


Genie®



Bedienungsanleitung *mit Wartungsinformationen*

Third Edition
Second Printing
Part No. 114002GR

AWP™ Super Series™

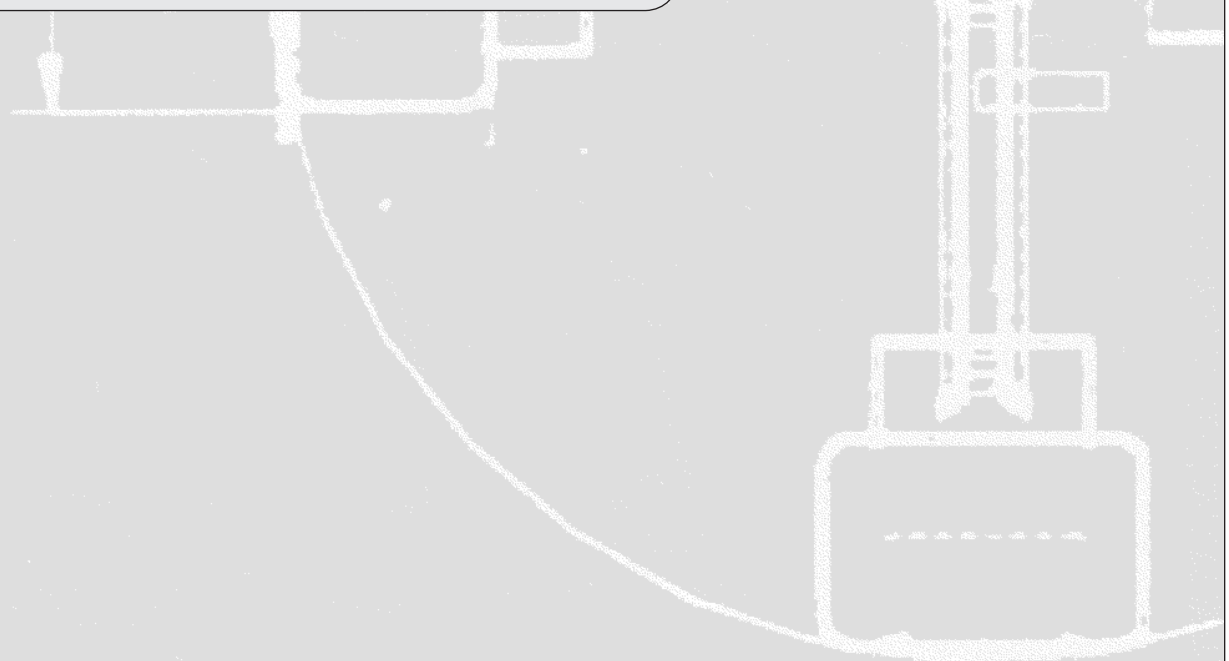

Wichtig

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Diese Maschine darf nur von geschultem und befugtem Personal in Betrieb genommen werden. Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an Genie Industries.

Inhalt

	Seite
Sicherheitsbestimmungen	1
Steuerung	8
Legende	9
Inspektion vor Inbetriebnahme	10
Wartung	12
Funktionstests	15
Inspektion des Arbeitsplatzes	18
Bedienungsanweisungen	19
Anweisungen für Ladegerät	21
Transportanweisungen	22
Bedienungsanweisungen für Kippvorgang	25
Aufschriften	28
Technische Daten	32

So erreichen Sie uns:

Internet: <http://www.genielift.com>
E-Mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1996 Genie Industries

Erste Auflage: Achter Druck, Oktober 2001

Zweite Auflage: Zweiter Druck, April 2004

Dritte Auflage: Zweiter Druck, Dezember 2008

„Genie“ und „AWP“ sind in den USA und vielen anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Genie Industries. „Super Series“ ist ein Warenzeichen von Genie Industries.

 Gedruckt auf Recyclingpapier L

Gedruckt in den USA

Sicherheitsbestimmungen



Gefahr

Wenn die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden, kann dies schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben.


Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.
1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.
Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.
 - 2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.
 - 3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.
 - 4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.
 - 5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen des Herstellers, das Sicherheitshandbuch, die Bedienungsanleitung und die Maschinenaufschriften.
- Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers und die Arbeitsplatzvorschriften.
- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle geltenden behördlichen Bestimmungen.
- Sie müssen für die sichere Inbetriebnahme der Maschine entsprechend geschult sein.
- Beim Einrichten der Maschine für den Erstgebrauch wird ein Entlüftungsdeckel eingebaut. Siehe den Abschnitt zur Inspektion vor Inbetriebnahme.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Todesgefahr durch Stromschlag

Auch bei Ausstattung mit der optionalen Fiberglasplattform ist diese Maschine nicht elektrisch isoliert und bietet keinen Schutz bei Stromkontakt oder in der Nähe von elektrischem Strom.

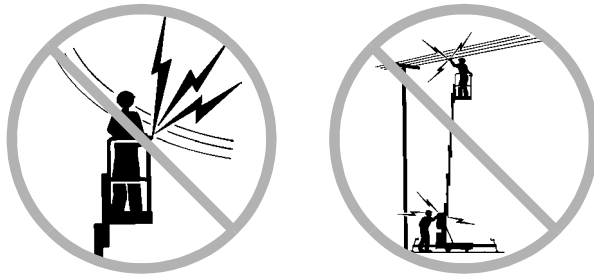

Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand von der Maschine ein, wenn sie Strom führende Leitungen berührt oder elektrisch aufgeladen ist. Personal am Boden oder auf der Plattform darf die Maschine so lange nicht berühren oder in Betrieb nehmen, bis die Strom führenden Leitungen abgeschaltet sind.

Halten Sie immer ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen und Geräten ein. Richten Sie sich dabei nach den jeweiligen behördlichen Bestimmungen und nach folgender Tabelle:

Spannung Phase-zu-Phase	Mindest- sicherheitsabstand Meter
0 bis 300V	Kontakt vermeiden
300V bis 50kV	3,05
50kV bis 200kV	4,60
200kV bis 350kV	6,10
350kV bis 500kV	7,62
500kV bis 750kV	10,67
750kV bis 1 000kV	13,72

Lassen Sie ausreichend Platz für Plattformbewegungen, schwingende oder durchhängende Leitungen oder Bewegungen, die durch starken oder böigen Wind verursacht werden.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.


Verwenden Sie für eine mit Wechselstrom betriebene Maschine oder ein Gleichstromladegerät immer ein geerdetes dreipoliges Verlängerungskabel, das an eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist. Die dreipoligen geerdeten Stecker dürfen nicht verändert oder unbenutzbar gemacht werden.

Umsturzgefahr

Heben Sie die Plattform nur an, wenn der Boden eben ist, alle vier Abstützungen ordnungsgemäß installiert sind und die Ausgleichsstempel sicheren Bodenkontakt haben.

Die Abstützungen dürfen nicht verstellt oder entfernt werden, solange die Plattform besetzt oder angehoben ist.

Die Maschine darf nicht bewegt werden, solange die Plattform angehoben ist.

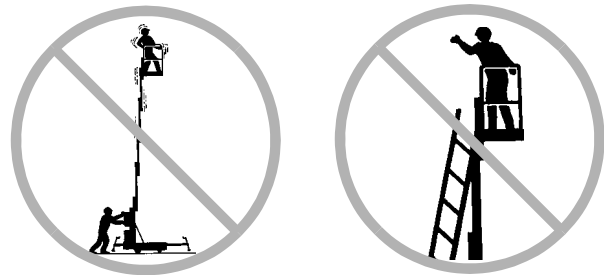


Verwenden Sie keine Leitern oder Gerüste auf der Plattform, und stützen Sie Leitern oder Gerüste nicht an der Maschine ab.

Es dürfen an keiner Stelle der Maschine überhängende Ladungen platziert oder befestigt werden.

Transportieren Sie Werkzeuge und Materialien nur, wenn sie gleichmäßig auf der Plattform verteilt sind und von der Person auf der Plattform sicher gehandhabt werden können.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die Plattform darf nur angehoben werden, wenn die Maschine waagrecht ausgerichtet ist. Setzen Sie die Maschine nicht auf einem Untergrund ein, auf dem sie mit den Ausgleichsstempeln allein nicht waagrecht ausgerichtet werden kann.

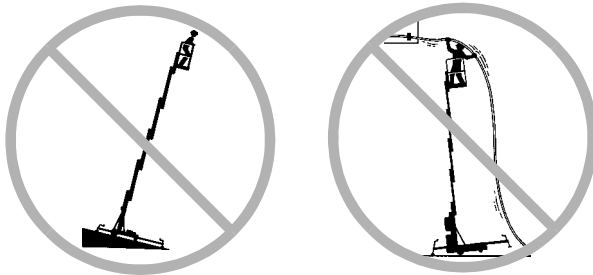

Vermeiden Sie das Anheben oder Absenken von befestigten oder überhängenden Ladungen, damit kein horizontaler oder seitlicher Druck auf die Maschine ausgeübt wird.

Objekte, die sich außerhalb der Plattform befinden, dürfen nicht zum Heranziehen oder Abstoßen verwendet werden.

Maximal zulässige seitliche Kraft
ANSI/CSA
222 N

Maximal zulässige Kraft per Hand
CE/AUS
200 N



Verwenden Sie die Maschine niemals in der Nähe von Abhängen, Löchern, Schwellen, Schutt, auf instabilem oder rutschigem Untergrund oder unter anderen möglicherweise gefährlichen Bedingungen.

Verändern bzw. deaktivieren Sie keine Bestandteile der Maschine, die zur Sicherheit und Stabilität der Maschine beitragen.

Ersetzen Sie niemals für die Stabilität wichtige Teile durch Teile mit abweichendem Gewicht oder anderen Spezifikationen. Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Ersatzteile.


Die Maschine Genie AWP darf nicht von der Plattformseite aus geschoben werden.

Wenn die Maschine mit einem Gabelstapler oder einem anderen Transportfahrzeug bewegt wird, muss die Plattform vollständig abgesenkt sein. Die Maschine muss abgeschaltet sein, und auf der Plattform darf sich kein Personal befinden.

Die Maschine darf nicht auf einer beweglichen oder mobilen Fläche oder auf einem Fahrzeug eingesetzt werden.

Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 12,5 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 12,5 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

Nehmen Sie die Maschine bei starkem oder böigem Wind nicht in Betrieb. Die Fläche der Plattform oder der Ladung darf nicht vergrößert werden. Wenn die dem Wind ausgesetzte Fläche vergrößert wird, wird die Stabilität der Maschine beeinträchtigt.

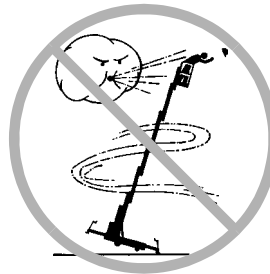

Das Gewicht von Personen, Ausrüstung und Materialien darf die maximale Tragfähigkeit der Plattform nicht überschreiten.

Maximale Tragfähigkeit	
AWP-20S	159 kg
AWP-25S	159 kg
AWP-30S	159 kg
AWP-36S	159 kg
AWP-40S	136 kg

Maximale Personenzahl 1 Person

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Sturzgefahr

Das Geländer bietet Schutz vor Stürzen. Wenn Arbeitsplatz- oder Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers für die Arbeit auf der Plattform die Verwendung einer Sicherheitsausrüstung erfordern, muss die Ausrüstung entsprechend den Herstelleranweisungen und den geltenden behördlichen Bestimmungen eingesetzt werden.



Das Sitzen, Stehen oder Klettern auf dem Plattformgeländer ist zu unterlassen. Achten Sie auf der Plattform stets auf einen festen Stand.

Steigen Sie nicht von der Plattform, solange sie angehoben ist. Wenn die

Stromversorgung ausfällt, lassen Sie vom Bodenpersonal das Ventil zum manuellen Senken aktivieren.

Halten Sie den Plattformboden frei von Schmutz.

Schließen Sie das Plattformeinstiegstor oder die Schiebetür, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Kollisionsgefahr

Das Bedienpersonal muss alle am Arbeitsplatz geltenden privaten und behördlichen Vorschriften für die Verwendung von Schutzvorrichtungen befolgen.

Überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Hindernisse über der Maschine oder sonstige Gefahrenquellen.



Bedenken Sie die mögliche Quetschgefahr, wenn Sie sich am Plattformgeländer festhalten.

Vergewissern Sie sich vor dem Absenken der Plattform, dass sich darunter weder Personen noch Hindernisse befinden.



Gehen Sie überlegt und planmäßig vor, um die Bewegungen der Maschine auf oder in der Nähe von Neigungen einzuschränken.

Halten Sie beim Absenken der Plattform ausreichenden Abstand.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Gefahr durch unsachgemäße Verwendung

Sie dürfen die Maschine nur dann unbeaufsichtigt lassen, wenn der Schlüssel zur Sicherung gegen unbefugte Inbetriebnahme abgezogen wurde.

Verletzungsgefahr

Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die Hydraulik- oder Druckluftsysteme undicht sind. Durch ein Hydraulik- oder Druckluftleck kann die Haut angegriffen und/oder verbrannt werden.

Explosions- und Brandgefahr

Die Maschine darf nicht verwendet werden und die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, wenn sich in der näheren Umgebung entzündliche oder explosive Gase oder Staubpartikel befinden.

Gefahr durch beschädigte Maschine

Verwenden Sie niemals eine beschädigte Maschine oder eine Maschine, die nicht richtig arbeitet.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Instandhaltungsarbeiten gemäß dieser Bedienungsanleitung und dem Wartungshandbuch für die Genie AWP Super Series durchgeführt worden sind.

Vergewissern Sie sich, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im Aufbewahrungsfach auf der Plattform befinden.

Führen Sie vor der Inbetriebnahme eine gründliche Inspektion der Maschine durch, und überprüfen Sie vor jeder Arbeitsschicht alle Funktionen. Die Maschine ist im Fall einer Beschädigung oder Fehlfunktion sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.


Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Sicherheitsbestimmungen für Batterie und Ladegerät – Gleichstrommodelle

Verätzungsgefahr

Batterien enthalten Säure. Tragen Sie während des Umgangs mit Batterien stets Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

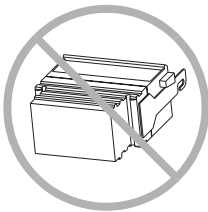

Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlenstoffsaures Natron) zu neutralisieren.

Der Batteriesatz muss immer in senkrechter Position eingesetzt sein.

Explosionsgefahr



Batterien geben ein explosives Gas ab. Halten Sie Funken, offenes Feuer und brennende Zigaretten von der Batterie fern.

Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich auf.

Entfernen Sie die Gleichstromkabel des Ladegeräts nicht von der Batterie, wenn das Ladegerät eingeschaltet ist.

Todesgefahr durch Stromschlag



Schließen Sie das Ladegerät nur an einer Schuko-Steckdose an.

Schützen Sie die Batterien bzw. das Ladegerät vor Wasser oder Regen.

Überprüfen Sie Batterien und Ladegerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Tauschen Sie beschädigte Komponenten vor der Inbetriebnahme aus.

Gefahren beim Heben

Das Gewicht des Batteriesatzes beträgt 40,8 kg. Wenden Sie beim Anheben des Batteriesatzes eine sichere Hebemethode an. Unter Umständen sind dazu mehrere Personen erforderlich.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Legende – Aufschriften

Für die Produktaufschriften von Genie werden Symbole, Farbkodierungen und Signalwörter mit folgender Bedeutung verwendet:



Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um Personen vor potenzieller Verletzungsgefahr zu warnen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder tödliche Unfälle zu vermeiden.



Rot – wird verwendet, wenn eine unmittelbare Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führt.



Orange – wird verwendet, wenn eine potenzielle Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann.



Gelb mit Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um vor einer potenziellen Gefahr zu warnen, die bei Nichtbeachtung leichte oder mittelschwere Verletzungen verursachen kann.




Gelb ohne Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um vor einer potenziellen Gefahr zu warnen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschaden führen kann.




Grün – wird verwendet, um auf Bedienungs- oder Wartungsinformationen hinzuweisen.

Steuerung


Bodensteuerung – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

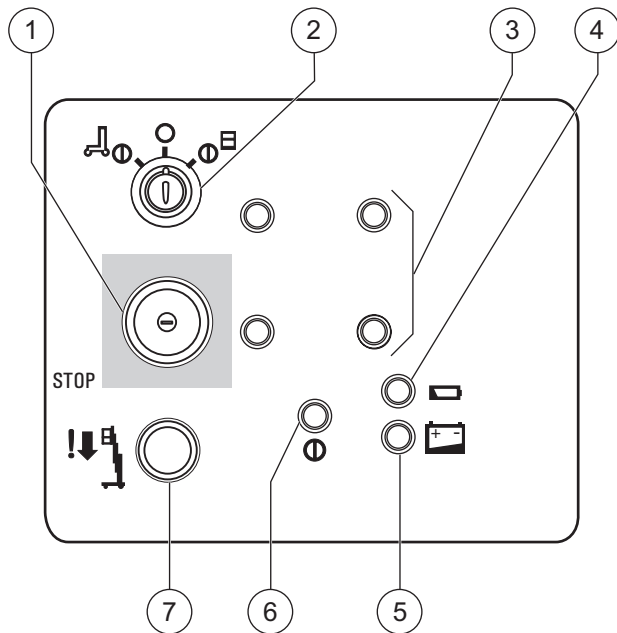

Bodensteuerung – Luftmodelle

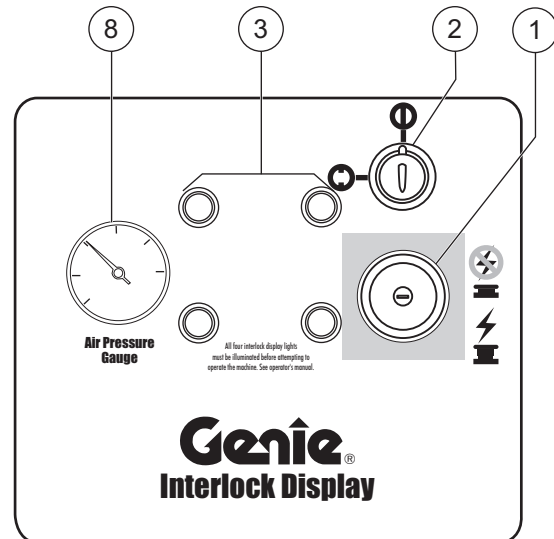


Plattformsteuerung

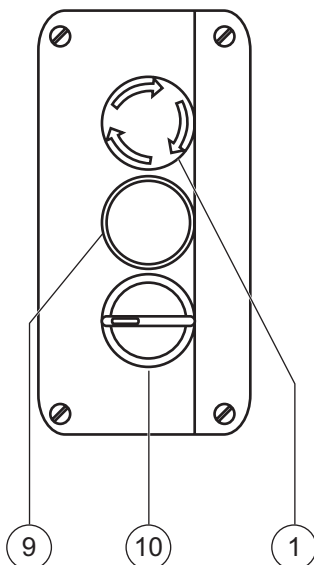

- 1 Roter NOT-AUS-Taster
- 2 Schlüsselschalter
- 3 Sperranzeigeleuchten der Abstützungen (vier)
- 4 Anzeigelampe für niedrigen Batterieladestand beim Senken mit Reserveantrieb
- 5 Gleichstrommodelle: Anzeigelampe für niedrigen Batterieladestand
- 6 Leistungslampe
- 7 Taster zum Absenken der Plattform mit Reserveantrieb
- 8 Luftdruckmesser
- 9 Aktivierungstaster Steuerelemente
- 10 Schalter Heben/Senken

Legende

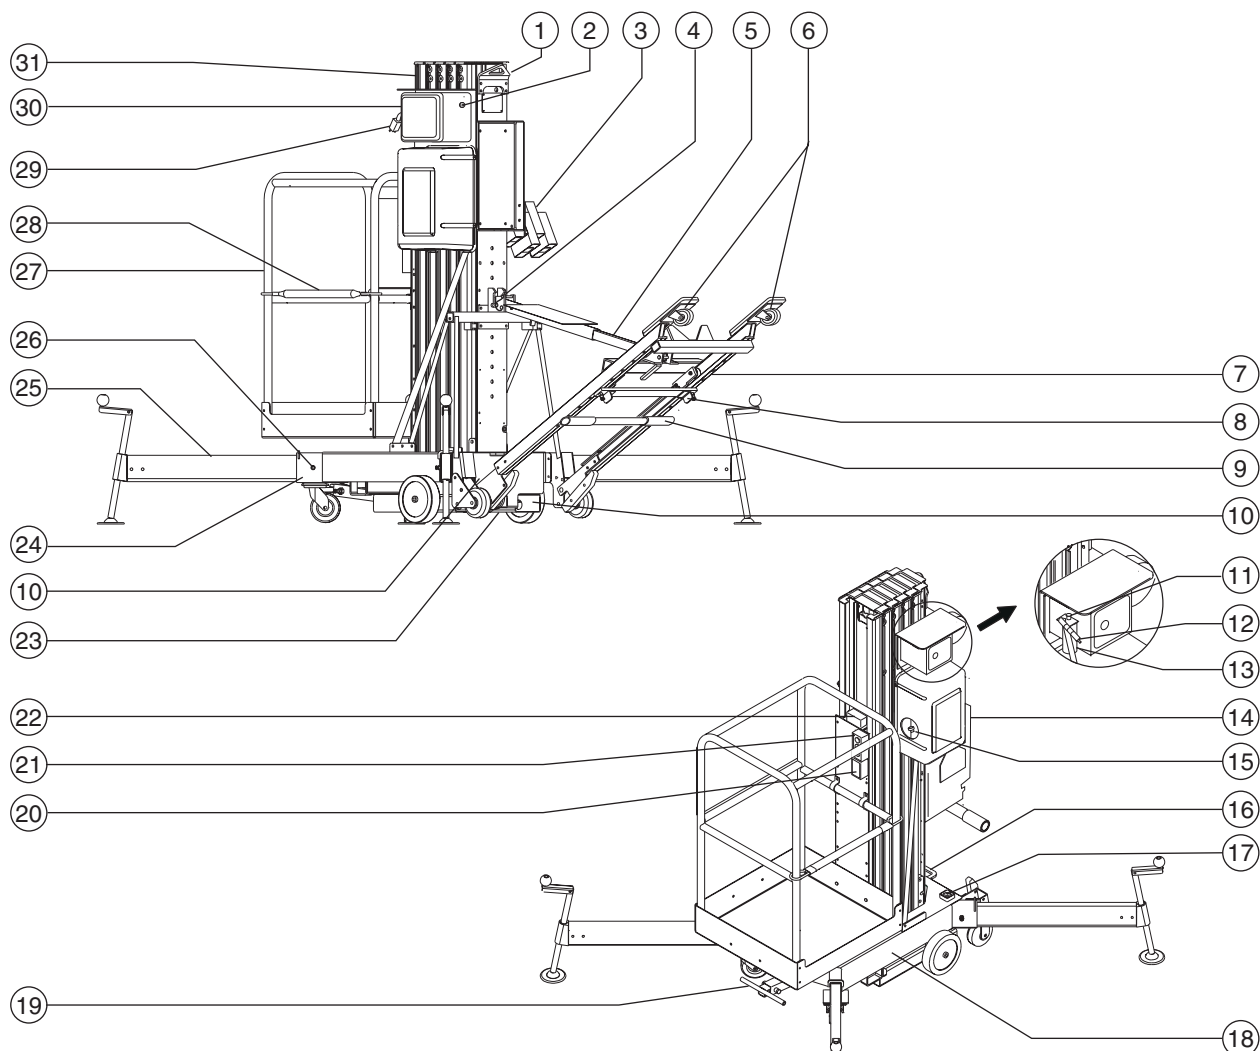

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Huböse | 9 Ladedrehstange | 25 Abstützung mit Ausgleichsstempel |
| 2 Wechselstrommodelle:
Sicherungsautomat | 10 Gabeltasche | 26 Sperrstift für Abstützung |
| 3 Aufbewahrungsbekälter für
Abstützungen | 11 Einstellknopf für Schmierung der
Luftleitung | 27 Plattform |
| 4 Befestigungsbolzen für Kipprahmen im
Strebensockel | 12 Luftzufuhr für Maschine | 28 Plattformschiebe- oder Einstiegstür |
| 5 Kippstrebe | 13 Schmierung der Luftleitung | 29 Wechselstrommodelle:
Stromversorgung für Maschine |
| 6 Sicherung für Drehvorrichtung | 14 Gleichstrommodelle:
Batteriesatz mit Ladegerät | 30 Bodensteuerung |
| 7 Kipprahmen | 15 Hydraulikpumpe | 31 Turm |
| 8 Ladehalteklammer | 16 Windenansatz/
Befestigungspunkt | |
| | 17 Wasserwaage | |
| | 18 Unterbau | |
| | 19 Schiebe-T-Hebel | |
| | 20 Wechselstromausgang | |
| | 21 Plattformsteuerung | |
| | 22 Ablagefach für Bedienungsanleitung | |
| | 23 Manuelles Senkventil (unter der Maschine) | |
| | 24 Halterung für Abstützung am Unterbau | |

Genie
A TEREX COMPANY

Inspektion vor Inbetriebnahme



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

- 1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- 2 **Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.**

Machen Sie sich mit der Inspektion vor Inbetriebnahme vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.


- 3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.
- 4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.
- 5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Entlüftungsdeckel – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

Wenn die Maschine ohne Entlüftungsdeckel betrieben wird, führt dies zur Beschädigung von Bauteilen. Stellen Sie sicher, dass der Entlüftungsdeckel auf dem Hydrauliktank montiert wurde.

AWP-36 und AWP-40:

Beim Einrichten der Maschinen für den Erstgebrauch ist der Dichtungsverschluss am Hydrauliktank zu entfernen und dauerhaft durch einen Entlüftungsdeckel zu ersetzen.

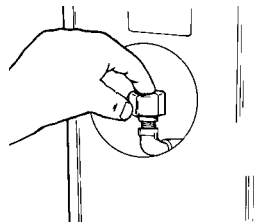

Ein Entlüftungsdeckel wird mit der Maschine geliefert und befindet sich in einem am Turm in der Nähe der Plattformsteuerung befestigten Umschlag.

Grundsätzliches

Der Bediener ist dafür verantwortlich, die Inspektion vor Inbetriebnahme und regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen.

Bei der Inspektion vor Inbetriebnahme handelt es sich um eine Sichtprüfung, die vor jeder Arbeitsschicht vom Bediener auszuführen ist. Bei dieser Inspektion soll festgestellt werden, ob die Maschine offenkundige Fehler aufweist, bevor der Bediener mit den Funktionstests beginnt.

Die Inspektion vor Inbetriebnahme dient auch zur Entscheidung, ob Routinewartungsarbeiten erforderlich sind. Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.

Gehen Sie nach der Liste auf der nächsten Seite vor, und führen Sie die angegebenen Überprüfungen durch.

Wenn eine Beschädigung oder nicht genehmigte Abweichung vom fabriktneuen Zustand festgestellt wird, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden. Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten muss der Bediener vor Inbetriebnahme eine erneute Inspektion durchführen, bevor die Funktionstests ausgeführt werden.

Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

INSPEKTION VOR INBETRIEBNAHME

Inspektion vor Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, dass die Bedienungsanleitung sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im Aufbewahrungsfach auf der Plattform befinden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Siehe Abschnitt Aufschriften.
- Überprüfen Sie die Batterie auf Lecks und korrekten Säurestand. Füllen Sie bei Bedarf destilliertes Wasser nach. Siehe Abschnitt Wartung.
- Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Überprüfen Sie das Hydrauliksystem auf Öllecks und korrekten Ölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach. Siehe Abschnitt Wartung.
- Modelle mit RT-Unterbau: Überprüfen Sie den Reifendruck, und erhöhen Sie bei Bedarf den Luftdruck. Siehe Abschnitt Wartung.
- Luftmodelle: Überprüfen Sie den Ölstand der Schmierung für die Luftleitung. Siehe Abschnitt Wartung.
- Luftmodelle: Überprüfen Sie die Tropfrate für die Ölschmierung. Stellen Sie die Tropfrate nach Bedarf ein. Siehe Abschnitt Wartung.
- Luftmodelle: Überprüfen Sie das Luftfilter-/Reglergehäuse. Lassen Sie bei Bedarf Wasser ab. Siehe Abschnitt Wartung.

Überprüfen Sie folgende Bauteile und Bereiche auf Beschädigungen, nicht genehmigte Modifikationen und falsch eingebaute oder fehlende Teile:

- Elektrische Bauteile, Drähte und Stromkabel
- Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Hydraulikpumpe, -schläuche, -anschlüsse und -zylinder
- Luftmodelle: Luftantrieb, Luftleitungen, Anschlüsse und Zylinder

- Plattformschiebe- oder Einstiegstür
- Fortsetzungskabel und Riemenscheiben
- Hebeketten und Zwischenräder
- Schrauben, Muttern und sonstige Befestigungselemente
- Turmsäulen und Gegengewicht
- Entlüftungsdeckel
- Abstütungen, Ausgleichsstempel und Abstützplatten
- Einstellbare Gleitplatten

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf:

- Beulen oder Schäden
- Korrosion oder Oxidation
- Risse in Schweißnähten oder Bauteilen
- Untersuchen und reinigen Sie die Batterieklemmen und alle Kabelanschlüsse an der Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass alle tragenden und sonstigen wichtigen Bauteile sowie alle Befestigungselemente und Stifte vorhanden und richtig befestigt sind.

Wartung



Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.
- ☑ Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

Legende – Wartungssymbole

HINWEIS Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um den Zweck der Anweisungen zu verdeutlichen. Wenn am Anfang einer Wartungsanweisung Symbole angezeigt werden, hat dies folgende Bedeutung:



Für diese Arbeiten sind Werkzeuge erforderlich.



Für diese Arbeiten werden Neuteile benötigt.

Batterie überprüfen – Gleichstrommodelle



Für eine gute Maschinenleistung und den sicheren Betrieb ist es außerordentlich wichtig, dass sich die Batterien in gutem Zustand befinden. Ein falscher Flüssigkeitsstand oder beschädigte Kabel und Anschlüsse können gefährliche Zustände zur Folge haben oder Maschinenteile beschädigen.

⚠️ ACHTUNG Todesgefahr durch Stromschlag. Der Kontakt mit Strom führenden Stromkreisen kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Legen Sie alle Ringe, Uhren und sonstigen Schmuck ab.

⚠️ ACHTUNG Verletzungsgefahr. Batterien enthalten Säure. Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlen-saures Natron) zu neutralisieren.

HINWEIS Diese Prüfung ist nach dem vollständigen Aufladen der Batterie durchzuführen.

- 1 Tragen Sie Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- 2 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab.
- 3 Überprüfen Sie den Säurestand. Gegebenenfalls ist destilliertes Wasser bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens aufzufüllen. Nicht überfüllen.
- 4 Setzen Sie die Batteriezellendeckel wieder auf.

Hydraulikölstand überprüfen



Für den Maschinenbetrieb ist es unbedingt erforderlich, dass das Hydrauliköl auf angemessenem Stand gehalten wird. Ein falscher Hydraulikölstand kann zur Beschädigung von Bauteilen des Hydrauliksystems führen. Tägliche Kontrolle ermöglicht es dem Bedienpersonal, eine Änderung des Ölstands festzustellen, was auf Probleme im Hydrauliksystem hindeutet.

- 1 Achten Sie darauf, dass die Plattform vollständig abgesenkt ist.
 - 2 Überprüfen Sie die Sichtanzeige an der Seite des Hydrauliktanks.
- ⊙ Ergebnis: Der Hydraulikölstand sollte sich im mittleren Bereich der Sichtanzeige befinden. Nicht überfüllen.

Technische Daten – Hydrauliköl

Hydrauliköltyp	Chevron Rykon Premium MV oder gleichwertiges Öl
----------------	--

Reifendruck überprüfen – Modelle mit RT-Unterbau



Alle luftbefüllten Reifen müssen stets den richtigen Luftdruck aufweisen. Abweichungen vom korrekten Reifendruck können sich negativ auf das Verhalten der Maschine auswirken.

- 1 Überprüfen Sie jeden Reifen mit einem Luftdruckmesser. Erhöhen Sie bei Bedarf den Luftdruck. Der erforderliche Luftdruck ist auf den Reifen angegeben.

Überprüfen Sie den Ölstand für die Schmierung der Luftleitung – Luftmodelle



Für den sicheren Betrieb und eine gute Maschinenleistung ist es sehr wichtig, dass der richtige Ölstand im Schmiermittelbehälter eingehalten wird. Wenn der Ölstand nicht eingehalten wird, kann dies zu unsicheren Betriebsbedingungen und zur Beschädigung von Bauteilen führen.

- 1 Achten Sie darauf, dass die Plattform vollständig abgesenkt ist.
 - 2 Überprüfen Sie den Ölstand im Schmiermittelbehälter.
- ⊙ Ergebnis: Der Ölstand darf nicht tiefer sinken als 12,7 mm vom oberen Rand des Schmiermittelbehälters.
- 3 Wenn Sie Öl nachfüllen möchten, nehmen Sie den Schmiermittelbehälter aus der Halterung, und füllen Sie ihn mit Öl. Setzen Sie den Behälter wieder in die Halterung ein.

Technische Daten – Öl

Öltyp	10W Motorenöl für Kraftfahrzeuge
-------	----------------------------------

WARTUNG

Überprüfen Sie die Tropfrate für die Schmierung – Luftmodelle



Für den sicheren Betrieb und eine gute Maschinenleistung ist es sehr wichtig, dass die richtige Tropfrate für das Öl des Schmiermittelbehälters eingehalten wird. Wenn die richtige Tropfrate nicht eingehalten wird, kann dies zur Beschädigung von Bauteilen führen.

- 1 Überprüfen Sie die Sichtanzeige für das Öl, während die Plattform angehoben wird.
- ② Ergebnis: In der Sichtanzeige sollten maximal ein bis zwei Tropfen Öl zu sehen sein.
- 2 Drehen Sie das Mengenbegrenzungsventil im Uhrzeigersinn, um die Tropfrate zu verringern, oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Tropfrate zu erhöhen.
- 3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die richtige Tropfrate erreicht ist.

Luftfilter-/Reglergehäuse überprüfen – Luftmodelle



Für eine gute Motorleistung und eine lange Lebensdauer des Luftmotors ist es wichtig, Wasser aus dem Luftfilter-/Reglergehäuse abzulassen. Ein mit Wasser gefülltes Gehäuse kann zur Folge haben, dass der Luftmotor nicht richtig läuft, und der weitere Einsatz kann eine Beschädigung von Bauteilen verursachen.

- 1 Überprüfen Sie das Luftfilter-/Reglergehäuse auf Wasser.
- 2 Wenn Wasser vorhanden ist, lösen Sie die Ablassschraube am Boden des Gehäuses, und lassen Sie das Wasser ab.
- 3 Ziehen Sie die Ablassschraube wieder an.

Vorgesehene Wartungsarbeiten

Die vierteljährlich, jährlich und alle zwei Jahre auszuführenden Wartungsarbeiten dürfen nur von den für die Arbeiten an dieser Maschine ausgebildeten Personen und gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch dieser Maschine durchgeführt werden.

Bei Maschinen, die länger als drei Monate außer Betrieb waren, muss die vierteljährliche Wartung ausgeführt werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden dürfen.

Funktionstests



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

- 1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- 2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

Machen Sie sich mit den Funktionstests vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

- 4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.
- 5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Grundsätzliches

Die Funktionstests dienen dazu, Fehlfunktionen bereits vor Inbetriebnahme der Maschine festzustellen. Der Bediener muss die Anweisungen Schritt für Schritt befolgen und alle Maschinenfunktionen überprüfen.

Eine Maschine mit Fehlfunktionen darf niemals verwendet werden. Wenn Fehlfunktionen festgestellt werden, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden.

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten muss der Bediener eine Inspektion vor Inbetriebnahme und die Funktionstests durchführen, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird.


FUNKTIONSTESTS

Funktionstests


Einrichtung

- 1 Positionieren Sie die Maschine auf festem Untergrund unmittelbar unterhalb des Arbeitsbereichs.
- 2 Schließen Sie die Maschine an eine geeignete Stromquelle an:
Gleichstrommodelle: Schließen Sie den Batteriesatz an.
Wechselstrommodelle: Schließen Sie die Maschine an eine geerdete 15A-Wechselstromquelle an. Verwenden Sie ein dreipoliges geerdetes Verlängerungskabel (12 AWG/ 3,3 mm²) mit einer maximalen Länge von 13 m.
Luftmodelle: Schließen Sie die Luftleitung an.
- 3 Stecken Sie den Schlüssel ein, und drehen Sie ihn in die Stellung Plattformsteuerung.
- 4 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN.
- 5 Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.
- ⊙ Ergebnis: Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Die Leistungslampe sollte aufleuchten.
Luftmodelle: Die Druckluftanzeige sollte 5,5 bis 7,8 bar anzeigen.

- 6 Schieben Sie eine der Abstützungen in eine der Bodenhalterungen, bis der Sperrstift der Abstützung einrastet. Justieren Sie die Abstützung, bis die Maschine waagrecht steht und die Räder leicht vom Boden abheben. Richten Sie die Maschine nur mit den Abstützungen waagrecht aus.

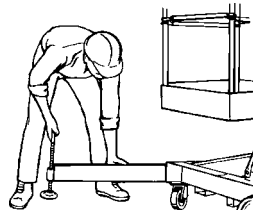


- 7 Überprüfen Sie die Sperrenanzeigeleuchten der Bodensteuerung. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende Lampe aufleuchtet.

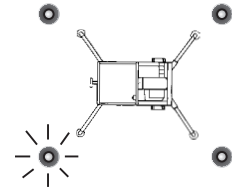

- 8 Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den restlichen Abstützungen.

- 9 Verwenden Sie die Wasserwaage, und stellen Sie die Ausgleichsstempel so ein, dass die Maschine waagrecht steht.

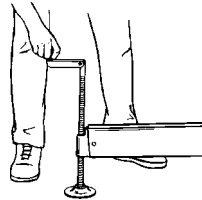

NOT-AUS-Taster überprüfen

- 10 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung aus.
- 11 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.
- ⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte nicht angesteuert werden können.

FUNKTIONSTESTS

- 12 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung in die Stellung AUS.
- 13 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN.
- 14 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.
- ☉ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte nicht angesteuert werden können.

Sperre für Abstützung überprüfen

- 15 Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.
- ☉ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte angesteuert werden können.
- 16 Lösen Sie einen Ausgleichsstempel, bis die entsprechende Sperrenanzeigeleuchte erlischt.
- ☉ Ergebnis: Die Funktion Heben sollte nicht angesteuert werden können.
- 17 Fixieren Sie den Ausgleichsstempel wieder in der vorherigen Einstellung, und überprüfen Sie die Wasserwaage.
- 18 Wiederholen Sie den Vorgang für jede Abstützung.

Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb überprüfen – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

- 19 Heben Sie die Plattform leicht an.
- 20 Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle ab.
- 21 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung.
- 22 Drücken Sie den Taster an der Bodensteuerung für das Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb.
- ☉ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.


- 23 Schließen Sie die Maschine an die Stromquelle an.
- 24 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Plattformsteuerung.
- 25 Heben Sie die Plattform leicht an.
- 26 Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle ab.
- 27 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken nach unten.

- ☉ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.
- 28 Schließen Sie die Maschine an die Stromquelle an.

Manuelles Senken überprüfen

- 29 Heben Sie die Plattform leicht an.
- 30 Aktivieren Sie das Ventil zum manuellen Senken am Boden des Hydraulikzylinders.

- ☉ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.

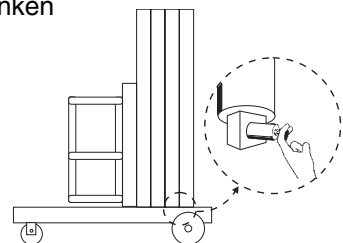

Inspektion des Arbeitsplatzes



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

- 1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- 2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.
- 3 Führen Sie vor dem Einsatz der Maschine immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

Machen Sie sich mit der Inspektion des Arbeitsplatzes vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

- 5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Inspektion des Arbeitsplatzes

Die folgenden Gefahrenquellen sollten vermieden werden:

- Abhänge oder Schlaglöcher
- Schwellen, Hindernisse am Boden oder Schutt
- Neigungen, die die Ausgleichsfähigkeit der Maschine überschreiten
- Instabiler oder rutschiger Untergrund
- Hoch liegende Hindernisse und Hochspannungsleitungen
- Gefährliche Standorte
- Zum Tragen der Maschinenlast ungeeignete Flächen
- Widrige Wind- und Wetterbedingungen
- Anwesenheit von unbefugtem Personal
- Sonstige mögliche Gefahrenquellen

Grundsätzliches

Die Inspektion des Arbeitsplatzes hilft dem Bediener festzustellen, ob der Arbeitsplatz für den sicheren Betrieb der Maschine geeignet ist. Die Inspektion sollte vom Bediener durchgeführt werden, bevor die Maschine an den Arbeitsplatz gebracht wird.

Der Bediener ist dafür verantwortlich, sich über die Hinweise auf Arbeitsplatzgefahren zu informieren. Diese Gefahrenpunkte sind beim Bewegen, Einrichten und Betrieb der Maschine zu vermeiden.

Bedienungsanweisungen



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.
 - 1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.
 - 2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.
 - 3 Führen Sie vor dem Einsatz der Maschine immer Funktionstests durch.
 - 4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.
- 5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.**

Grundsätzliches


Dieser Abschnitt enthält Anweisungen für jeden Bereich des Maschinenbetriebs. Der Bediener ist für die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und der Anweisungen in der Bedienungsanleitung und den Sicherheits- und Aufgabenhandbüchern verantwortlich.

Die Verwendung der Maschine für andere Zwecke als zum Heben von Personen mit deren Werkzeug und Material ist unsicher und gefährlich.


Wird die Maschine innerhalb einer Schicht zu verschiedenen Zeiten von mehreren Bedienern verwendet, muss gewährleistet sein, dass jeder einzelne Bediener alle Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen der Bedienungsanleitung befolgt. Das bedeutet, dass jeder neue Bediener vor Benutzung der Maschine eine Inspektion vor Inbetriebnahme, Funktionstests und eine Inspektion des Arbeitsplatzes durchführen muss.

Einrichtung

- 1 Positionieren Sie die Maschine auf festem Untergrund unmittelbar unterhalb des Arbeitsbereichs.
- 2 Schließen Sie die Maschine an eine geeignete Stromquelle an:
Gleichstrommodelle: Schließen Sie den Batteriesatz an.
Wechselstrommodelle: Schließen Sie die Maschine an eine geerdete 15A-Wechselstromquelle an. Verwenden Sie ein dreipoliges geerdetes Verlängerungskabel (12 AWG/ 3,3 mm²) mit einer maximalen Länge von 13 m.
Luftmodelle: Schließen Sie die Luftleitung an.
- 3 Stecken Sie den Schlüssel ein, und drehen Sie ihn in die Stellung Plattformsteuerung.
- 4 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung, und drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben. Stellen Sie sicher, dass die Leistungslampe eingeschaltet ist oder der Luftdruckmesser 5,5 bis 7,8 bar anzeigt.
- 5 Installieren Sie die Abstützungen so, dass die Maschine waagrecht steht und die Räder leicht vom Boden abheben.

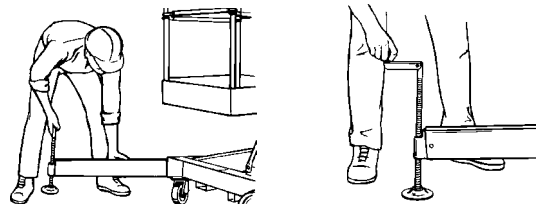

- 6 Stellen Sie sicher, dass alle vier Sperranzeigeleuchten an der Bodensteuerung leuchten und die vier Abstützungen festen Bodenkontakt haben.
- 7 Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Maschine waagrecht steht.



Hinweis: Wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen, überprüfen Sie die Wasserwaage und die Sperranzeigen erneut, um sicherzustellen, dass die Maschine gerade steht und alle vier Sperranzeigeleuchten aufleuchten.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NOT-AUS


Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung oder der Bodensteuerung, um die Funktion Heben anzuhalten.

Plattform anheben und absenken

- 1 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN. Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.
- 2 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.

Manuelles Absenken

- 1 Aktivieren Sie das Ventil zum manuellen Senken am Boden des Hydraulikzylinders.

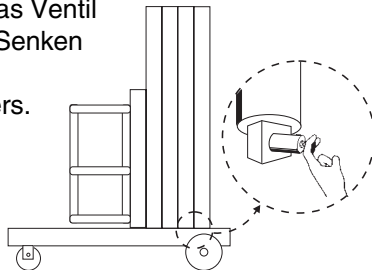**Absenken der Hilfsplattform – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle**

- 1 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung. Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung EIN.
- 2 Aktivieren Sie den Taster an der Bodensteuerung zum Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb.

Schutz vor Stürzen

Für den Betrieb dieser Maschine ist eine Sicherheitsausrüstung nicht erforderlich. Wenn Arbeitsplatzvorschriften oder die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers eine Sicherheitsausrüstung erfordern, gilt Folgendes:

Alle Sicherheitsausrüstungen müssen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und gemäß den Herstelleranweisungen überprüft und verwendet werden.

Nach jedem Einsatz

- 1 Wählen Sie einen sicheren Abstellplatz, d.h. eine feste, ebene und vor Witterungseinflüssen geschützte Fläche ohne Hindernisse und Verkehr.
- 2 Verwenden Sie einen Wegrollschutz an den Rädern, um ein Wegrollen der Maschine zu verhindern.
- 3 Ziehen Sie den Schlüssel ab, damit die Maschine nicht unbefugt verwendet werden kann.
- 4 Gleichstrommodelle: Laden Sie die Batterie auf.

Anweisungen für Ladegerät



Anweisungen für Batterie und Ladegerät

Bitte beachten und befolgen:

- Verwenden Sie keine externen Ladegeräte oder Zusatzbatterien.
- Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Gerät angegebene Netzspannung an.
- Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Batterien und Ladegeräte.

Batterie laden

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriesatzes.
- 2 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und überprüfen Sie den Säurestand der Batterie. Füllen Sie gegebenenfalls etwas destilliertes Wasser nach, damit die Platten bedeckt sind. Füllen Sie vor dem Ladevorgang nicht zu viel Wasser nach.
- 3 Setzen Sie die Batteriezellendeckel wieder auf.
- 4 Achten Sie darauf, dass das Gleichstromkabel ordnungsgemäß an die Batterie angeschlossen ist. Schwarz am negativen Anschluss, Rot am positiven Anschluss.
- 5 Schließen Sie das Ladegerät an einer Schuko-Steckdose an.
- 6 Das Ladegerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.
- 7 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

Anweisungen für das Füllen und Laden von Trockenbatterien

- 1 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und entfernen Sie die Plastikdichtung von den Batteriezellenöffnungen.
- 2 Füllen Sie jede Zelle mit Batteriesäure (Elektrolyt) auf, bis die Platten bedeckt sind.

Füllen Sie erst nach Abschluss des Ladevorgangs bis zum Maximum nach. Bei Überfüllung kann die Batteriesäure während des Ladevorgangs auslaufen. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

- 3 Setzen Sie die Batteriezellendeckel auf.
- 4 Laden Sie die Batterie auf.
- 5 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

Transportanweisungen



Transportanweisungen

Bitte beachten und befolgen:

- Stellen Sie sicher, dass die Ladekapazität des Fahrzeugs sowie die Ladeflächen ausreichend bemessen sind, um dem Gewicht der Maschine standzuhalten. Das Gewicht der Maschine ist auf dem Typenschild angegeben. Die Heckteile mancher Lastkraftwagen halten dem Gewicht der Maschine nicht stand und müssen verstärkt werden.
- Das Transportfahrzeug, auf das die Maschine geladen wird, muss sich auf einem waagerechten Untergrund befinden.
- Das Transportfahrzeug muss ausreichend gesichert sein, um ein Wegrollen während des Aufladens der Maschine zu verhindern.
- Die Maschine muss sicher am Transportfahrzeug befestigt werden. Verwenden Sie Ketten oder Gurte mit ausreichender Festigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass beide Rollen der Drehvorrichtung am Kipprahmen gesichert sind.
- Die Maschine darf nicht transportiert werden, solange die Maschine auf dem Kipprahmen steht.

Hebeanweisungen

Die Anzahl der Personen, die zum Auf- und Abladen einer Maschine benötigt werden, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:


- Körperliche Verfassung, Kraft und eventuelle Behinderungen oder frühere Verletzungen der beteiligten Personen
- Vertikale und horizontale Strecke, über die die Maschine bewegt werden muss
- Häufigkeit des Auf- oder Abladens der Maschine
- Haltung, Position und Ansatzpunkt der beteiligten Personen
- Angewendete Hebemethoden
- Arbeitsplatz- und Wetterbedingungen beim Auf- oder Abladen (z.B. Schlamm, Eis, Regen)

Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

TRANSPORTANWEISUNGEN


Für den Transport laden

- 1 Senken Sie die Plattform vollständig ab.
- 2 Drücken Sie die roten NOT-AUS-Taster, drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- 3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.
- 4 Gleichstrommodelle: Ziehen Sie das Batteriekabel ab, und nehmen Sie den Batteriesatz heraus.
- 5 Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.
- 6 Schieben Sie die Halteklammer in die oberste gesperrte Position.

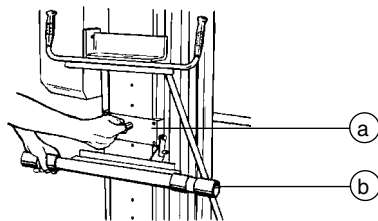

a Halteklammer
b Ladedrehstange

Alle Modelle ohne Kipprahmen

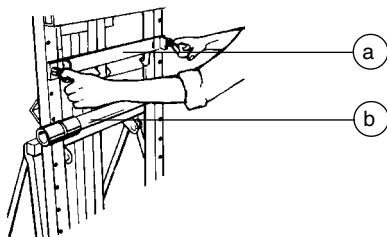


a Halteklammer
b Ladedrehstange

Alle Modelle mit Kipprahmen

- 7 Befestigen Sie die Drehstange an der Halteklammer.

- 8 Stellen Sie die Maschine so auf, dass sie die Ladefläche berührt. Senken Sie die Halteklammer ab, und rasten Sie sie in der untersten Position des Sperrstifts über der Ladefläche ein.

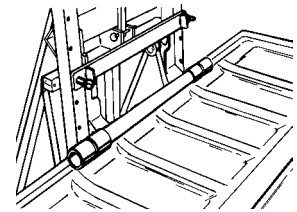


- 9 Alle Modelle mit Kipprahmen:

Vergewissern Sie sich, dass beide Sperrstifte für die Halteklammer vollständig gesichert sind.

Stellen Sie sicher, dass beide Rollen der Drehvorrichtung des Kipprahmens gesichert sind.


- 10 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.

- 11 Heben Sie den T-Hebel an, bis sich die Maschine auf die Ladefläche neigt. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.

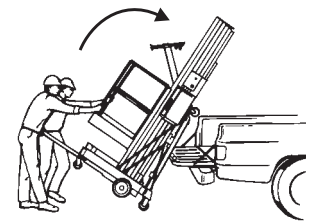

- 12 Schieben Sie die Maschine vorsichtig in die Transportposition.

- 13 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.

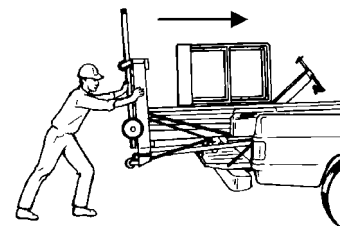

- 14 Sichern Sie Unterbau und Turm der Maschine am Transportfahrzeug. Siehe Abschnitt Maschine sichern auf der nächsten Seite.

- 15 Gehen Sie beim Abladen der Maschine in umgekehrter Reihenfolge vor.



TRANSPORTANWEISUNGEN

Maschine sichern

Verwenden Sie Ketten oder Gurte mit ausreichender Festigkeit.

Verwenden Sie mindestens zwei Ketten.

Bringen Sie alle Gurte und Ketten so an, dass Beschädigungen vermieden werden.

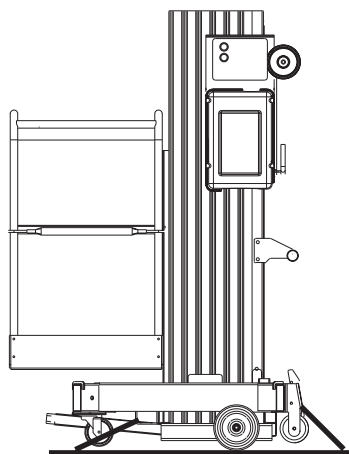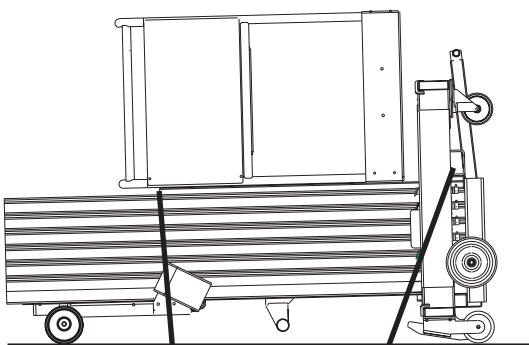**Maschine mit einer Winde auf einen Pritschen-Lastkraftwagen laden**

- 1 Senken Sie die Plattform vollständig ab.
- 2 Drücken Sie die roten NOT-AUS-Taster, drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- 3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.
- 4 Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.
- 5 Schließen Sie das Kabel am Befestigungspunkt für die Winde auf der Rückseite des Unterbaus an.
- 6 Betätigen Sie vorsichtig die Winde, um die Maschine auf den Lastkraftwagen zu bewegen.
- 7 Sichern Sie den Unterbau der Maschine am Transportfahrzeug. Siehe Abschnitt Maschine sichern.


Maschine mit einem Kran aufladen

Verwenden Sie die Huböse an der hinteren Turmsäule.

Der Batteriesatz muss herausgenommen werden, bevor die Maschine mit einem Kran angehoben wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, bevor Sie den Batteriesatz herausnehmen.

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.

Schieben Sie den Hubhaken immer so durch die Huböse, dass er von der Maschine wegzeigt.

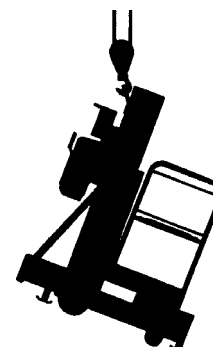

Bedienungsanweisungen für Kippvorgang




Bedienungsanweisungen für Kippvorgang

Bitte beachten und befolgen:

- Der Befestigungsbolzen muss eingebaut werden, um zu vermeiden, dass der mit einer Feder ausgestattete Kipprahmen herunterfällt.
- Die Maschine darf nur dann nach hinten geneigt werden, wenn sich darunter weder Personen noch Hindernisse befinden.
- Vermeiden Sie den Aufenthalt hinter oder unter dem Kipprahmen, solange der Kipprahmen angehoben oder abgesenkt wird.

Kipprahmen

Die Modelle der Genie AWP Super Series sind mit einem Kipprahmen ausgestattet, der es ermöglicht, die Maschinen durch normale Türöffnungen zu rollen. Der Kipprahmen gehört zur Standardausstattung der Modelle AWP-36S und 40S. Er ist als Zusatzoption für die Modelle AWP-15S, 20S, 25S und 30S erhältlich. Der Kipprahmen ist für Modelle mit schmalen Unterbau oder Maschinen für unebenes Gelände nicht verfügbar.

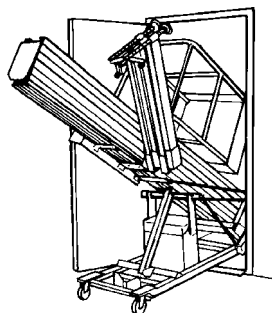

Hebeanweisungen

Die Anzahl der Personen, die zum Auf- und Abladen einer Maschine benötigt werden, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Körperliche Verfassung, Kraft und eventuelle Behinderungen oder frühere Verletzungen der beteiligten Personen
- Vertikale und horizontale Strecke, über die die Maschine bewegt werden muss
- Häufigkeit des Auf- oder Abladens der Maschine
- Haltung, Position und Ansatzpunkt der beteiligten Personen
- Angewendete Hebemethoden
- Arbeitsplatz- und Wetterbedingungen beim Auf- oder Abladen (z.B. Schlamm, Eis, Regen)


Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN FÜR KIPPVORGANG


Kipp-Baugruppe absenken

- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Hindernisse hinter der Maschine und unter dem Kipprahmen befinden.
- 2 Senken Sie die Plattform vollständig ab.
- 3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.

Der Kipprahmen ist mit einer Feder ausgestattet und neigt sich sofort nach außen, wenn der Befestigungsbolzen entfernt wird. Halten Sie den Kipprahmen gut fest, wenn Sie den Befestigungsbolzen entfernen.

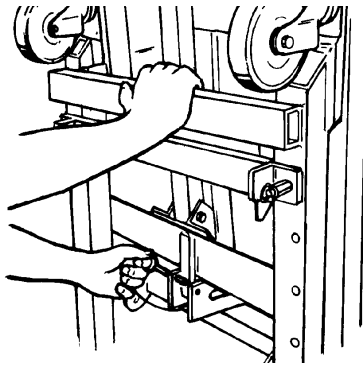



- 4 Senken Sie den Kipprahmen ab, und führen Sie die Kippstrebe in den Sockel ein.

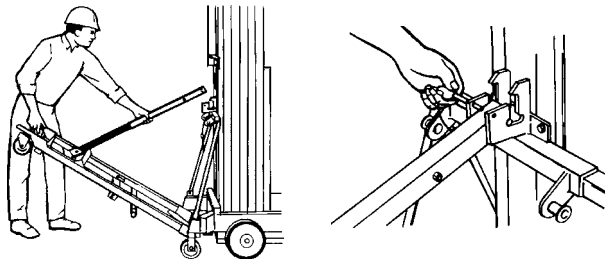

- 5 Setzen Sie den Befestigungsbolzen in den Sockel ein.

Maschine nach hinten kippen

- 1 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.
- 2 Heben Sie die Maschine mit dem T-Hebel bis zur mittleren Neigeposition an. Die Laufrollen des Kipprahmens berühren den Boden, und die Maschine wird von der ausgefahrenen Kippstrebe gestützt. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.

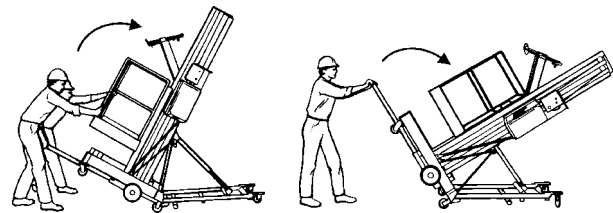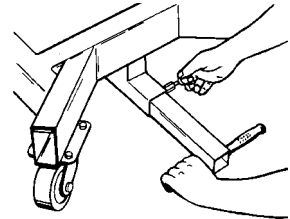


- 3 Heben Sie die Maschine weiter an, bis die Teleskop-Kippstrebe vollständig zusammengedrückt ist.
- 4 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.


BEDIENUNGSANWEISUNGEN FÜR KIPPVORGANG

Maschine in die Standposition bringen


- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Hindernisse unter der Maschine und dem T-Hebel befinden.
- 2 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.
- 3 Ziehen Sie den T-Hebel langsam nach unten, bis sich die Maschine in der mittleren Neigeposition befindet.
- 4 Senken Sie die Maschine mit dem T-Hebel so weit ab, dass die Rollen Bodenkontakt haben. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.
- 5 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.

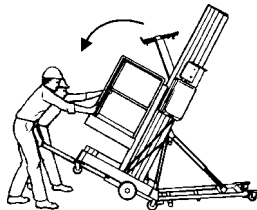**Kipp-Baugruppe verstauen**

- 1 Entfernen Sie den Sperrstift.

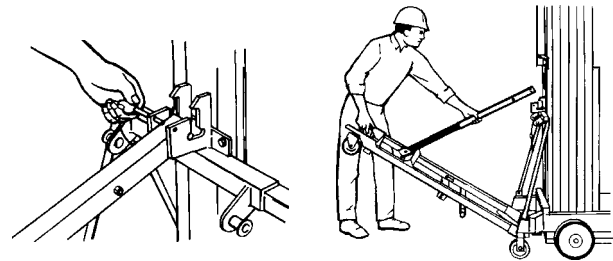

- 2 Halten Sie den Kipprahmen gut fest, und entfernen Sie die Kippstrebe aus dem Sockel.
- 3 Heben Sie den Kipprahmen an, halten Sie ihn aufrecht gegen die Feder, und sichern Sie ihn mit dem Befestigungsbolzen.

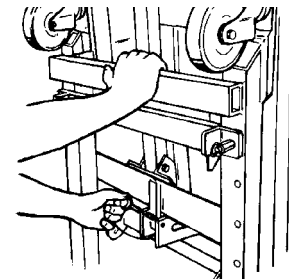

Aufschriften


Inspektion von Aufschriften mit Text

Stellen Sie fest, ob die Aufschriften der von Ihnen verwendeten Maschine Text oder Symbole enthalten. Überprüfen Sie anhand der entsprechenden Tabelle, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.


Part No.	Description	Quantity
27838	Warning - Tilt-back Hazards/Instructions	1
27839	Label - Sliding T-handle	1
27840	Label - Retaining Pin	1
27841	Label - Stop Bracket	1
27842	Label - Loading Pivot	1
27843	Label - Tilt-back Strut	1
27844	Label - Strut Socket	1
27857	Caution - Pipe Plug	1
27863	Warning - Collision Hazard	3
27864	Notice - Lower Stop Bracket Before . . .	1
27865	Label - Bubble Level	1
27867	Label - Swivel Lock	1
27868	Danger - Relief Valve	1
27872	Danger - Tip-over Hazard, Outriggers	1
27873	Notice - Maintain Firm Grasp	1
27874	Label - Insert Retaining Pin	1
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28372	Caution - Quick Disconnect	1
31070	Danger - Tip-over Hazard, Moving	1
31071	Warning - Failure to Read	1
31245	Warning - Collision Hazard	1
37141	Notice - Manual Lowering Instructions	1
37142	Notice - Operating Instructions	1
37143	Notice - Max Capacity 350 lbs / 136 kg AWP-20S, 25S, 30S, 36S	1
37144	Notice - Max Capacity 300 lbs / 159 kg AWP-40S	1

Part No.	Description	Quantity
37145	Label - Manual Lowering Valve	1
38122	Label - Manual Storage Container	1
38142	Label - Circuit Breaker, AC models	1
41266	Label - Interlock Display, Air Models, Standard Base	1
41268	Label - Interlock Display, Air Models, Narrow Base and Rough Terrain Base	1
52996	Cosmetic - Genie Logo	1
52999	Cosmetic - AWP-20S	2
62992	Cosmetic - AWP-25S	2
62993	Cosmetic - AWP-30S	2
62994	Cosmetic - AWP-36S	2
62995	Cosmetic - AWP-40S	2
72086	Label - Lifting Eye	1
82366	Label - Chevron Rykon	1
82780	Label - Interlock Display	1
82781	Label - Interlock Display	1
82802	Label - Function Enable	1
82907	Danger - Battery Charger Safety	1
82975	Danger - Collision Hazard	1
82986	Danger - Electrocuting Hazard	1
97522	Label - Wheel Load	4
97523	Label - Outrigger Load	4
114008	Notice - Max Side Force 50 lbs / 222 N, ANSI/CSA	1
114009	Notice - Max Manual Force 45 lbs / 200 N, AUS	1
114011	Danger - General Safety	1


AUFCHRIFTEN

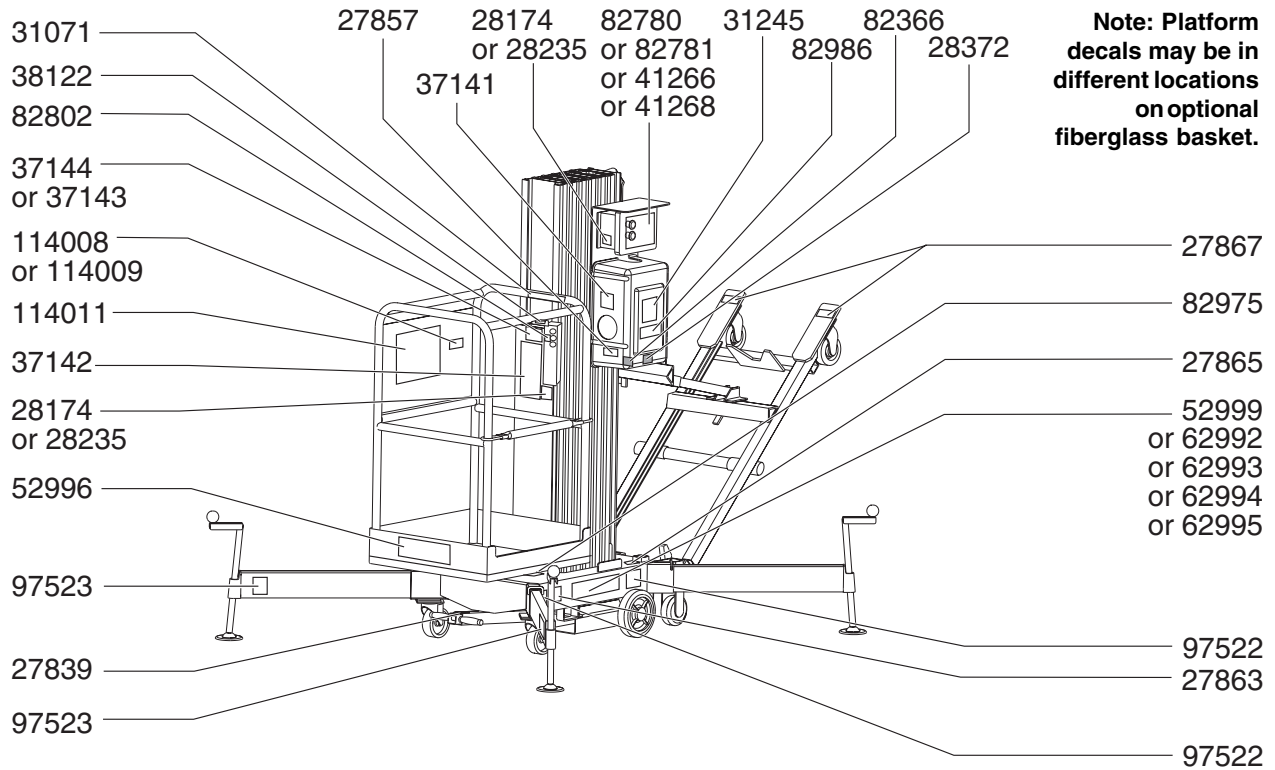

Models with Tilt-back Frame

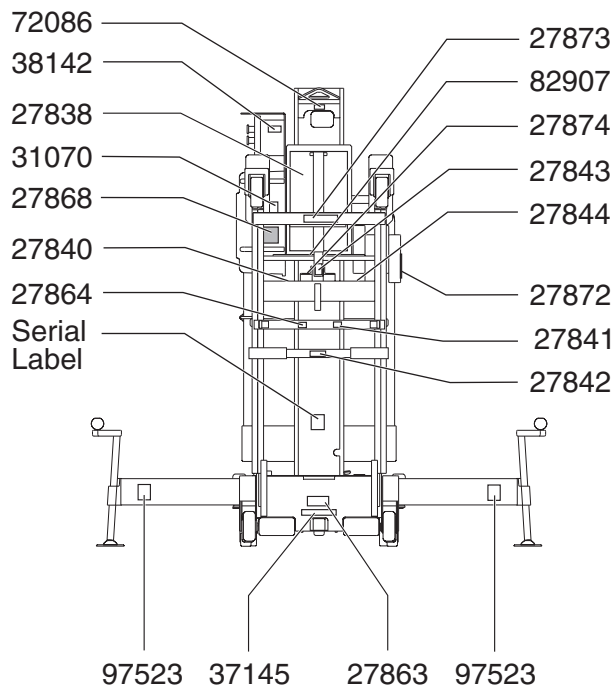

Models without Tilt-back Frame

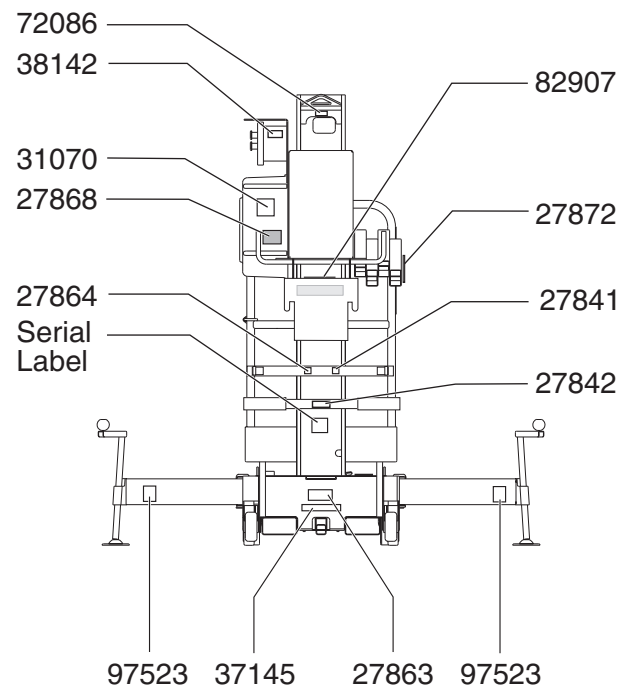

AUFCHRIFTEN


Inspektion von Aufschriften mit Symbolen

Stellen Sie fest, ob die Aufschriften der von Ihnen verwendeten Maschine Text oder Symbole enthalten. Überprüfen Sie anhand der entsprechenden Tabelle, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Teile-Nr.	Beschreibung	Anzahl
28174	Aufkleber – Strom zur Plattform, 230V	2
28235	Aufkleber – Strom zur Plattform, 115V	2
52996	Kosmetisch – Logo	1
52999	Kosmetisch – AWP-20S	2
62992	Kosmetisch – AWP-25S	2
62993	Kosmetisch – AWP-30S	2
62994	Kosmetisch – AWP-36S	2
62995	Kosmetisch – AWP-40S	2
82481	Gefahr – Batterie-/Ladegerätsicherheit	1
82487	Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen	1
82614	Vorsicht – Kollisionsgefahr	1
82780	Aufkleber – Sperrenanzeige	1
82781	Aufkleber – Sperrenanzeige	1
82802	Aufkleber – Totmanntaster	1
82913	Gefahr – Max. Tragfähigkeit, 159 kg AWP-20S, 25S, 30S, 36S	1
82914	Gefahr – Max. Tragfähigkeit, 136 kg AWP-40S	1
82915	Aufkleber – Ventil für manuelles Senken	1
82916	Gefahr – Maximale Kraft per Hand, 200 N, CE	1



Teile-Nr.	Beschreibung	Anzahl
82973	Achtung – Befestigungsbolzen einführen	1
82974	Achtung – Kollisionsgefahr	1
82976	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 51 cm Abstützung	4
82977	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 66 cm Abstützung	4
82978	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 77 cm Abstützung	4
82979	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 91 cm Abstützung	4
82980	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,02 m Abstützung	4
82981	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,17 m Abstützung	4
82982	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,52 m Abstützung	4
82983	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,91 m Abstützung	4
82984	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 2,16 m Abstützung	4
82987	Gefahr – Todesgefahr durch Stromschlag	1
82988	Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen, Kipprahmen	1
97522	Aufkleber – Radbelastung	4
97523	Aufkleber – Abstützungsbelastung	4
97815	Aufkleber – Geländer senken	1
114010	Gefahr – Maximale seitlich wirkende Kraft, 222 N, ANSI	1

AUFCHRIFTEN

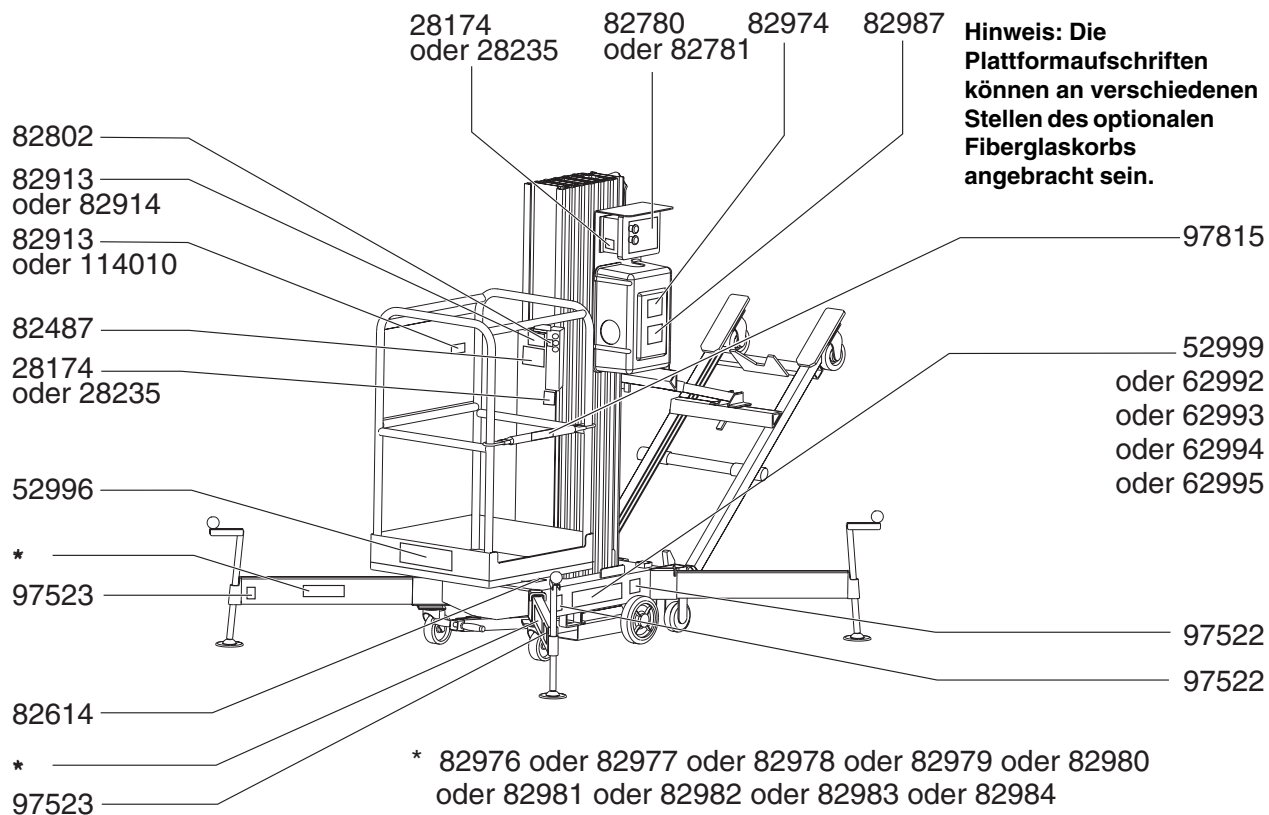

Modelle mit Kipprahmen

Modelle ohne Kipprahmen

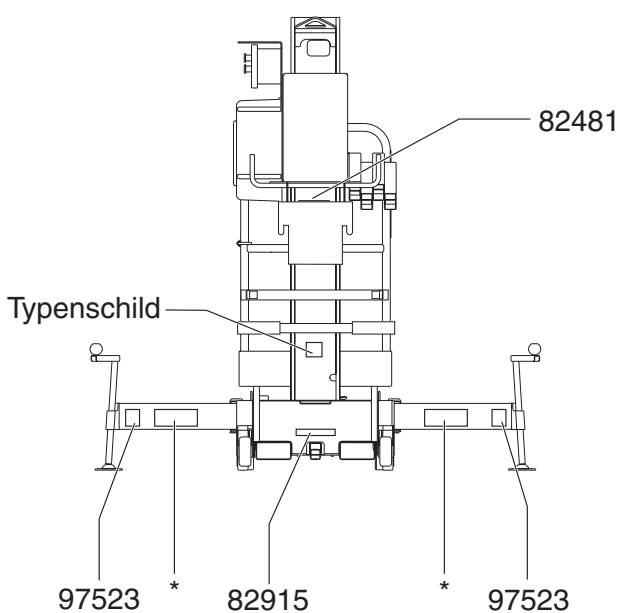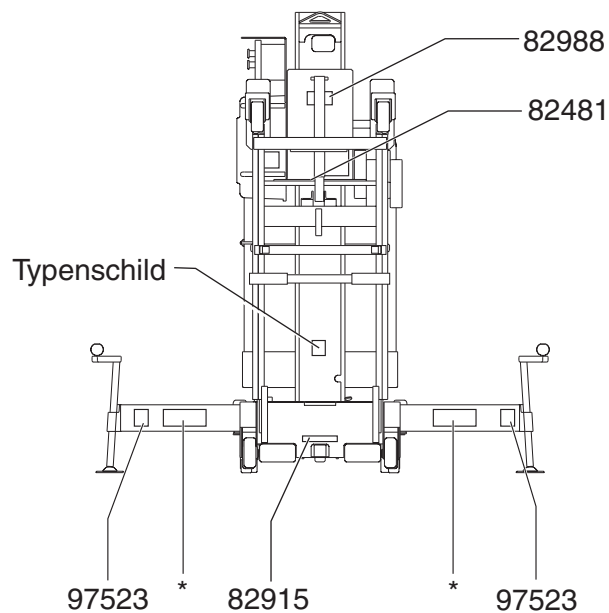

Technische Daten

Technische Daten – Maschine

Maximale Arbeitshöhe	
AWP-20S	8,0 m
AWP-25S	9,4 m
AWP-30S	10,8 m
AWP-36S	12,9 m
AWP-40S	4,1 m

Maximale Plattformhöhe	
AWP-20S	6,1 m
AWP-25S	7,6 m
AWP-30S	9,0 m
AWP-36S	11,1 m
AWP-40S	12,3 m

Höhe, ganz eingefahren	
AWP-20S, 25S, 30S	2,0 m
AWP-36S, 40S	2,8 m

Breite	
Standardunterbau	73,6 cm
Schmaler Unterbau	55,8 cm
Unterbau für unebenes Gelände	75 cm

Länge, AWP-20S, 25S, 30S	
Standardunterbau	1,2 m
Schmaler Unterbau	75 cm
Unterbau für unebenes Gelände	1,5 m

Länge, AWP-36S, 40S	
Standardunterbau	1,4 m

Gewicht Siehe Typenschild

Maximale Radbelastung 231 kg

Maximale Abstützungsbelastung 181 kg

Hubkraft	
AWP-20S, 25S, 30S, 36S	159 kg
AWP-40S	136 kg

Antrieb	
Gleichstrommodell	12V
Wechselstrommodell	110V oder 220V
Luftmotor	37 760 cm ³ /s

Betriebstemperatur -29 bis 57 °C

Lärmemission	80 dB
Maximaler Lärmpegel bei normalen Arbeitseinsätzen (Gewichtung A)	

Plattformabmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Standardplattform	69 cm x 66 cm x 1,1 m
Tor oder Schiebetür	

Extra schmale Plattform mit Tor	56 cm x 46 cm x 1,1 m
---------------------------------	-----------------------

Schmale Plattform mit Tor	66 cm x 51 cm x 1,1 m
---------------------------	-----------------------

Standard-Fiberglasplattform	74 cm x 67 cm x 1,1 m
-----------------------------	-----------------------

Schmale Fiberglasplattform	66 cm x 56 cm x 1,1 m
----------------------------	-----------------------

Schmale Plattform mit vorderem Tor	51 cm x 66 cm x 1,1 m
------------------------------------	-----------------------

Plattform mit extra großem Vorder- und Seiteneinstieg	76 cm x 71 cm x 1,1 m
---	-----------------------

Technische Daten Standardunterbau

	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI/CSA	1,5 x 1,3 m	1,5 x 1,3 m	1,8 x 1,6 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Innenbereich	1,5 x 1,3 m	1,8 x 1,6 m	1,9 x 1,7 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Außenbereich	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,1 m	3,0 x 2,8 m
Eckzugang/Wandzugang* ANSI/CSA	36,9 / 7,4 cm	35,1 / 7,4 cm	46,6 / 11,9 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE/AUS für Innenbereich	36,9 / 7,4 cm	48,6 / 18,2 cm	56,5 / 20,3 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE/AUS für Außenbereich	76 / 42,4 cm	82,5 / 43,4 cm	1,3 m / 73 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wanddecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Standardunterbau	AWP-36S	AWP-40S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI/CSA	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,0 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Innenbereich	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,0 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Außenbereich	3,5 x 3,3 m	3,9 x 3,7 m
Eckzugang/Wandzugang* ANSI/CSA	72,7 / 36,2 cm	79,4 / 37,1 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE/AUS für Innenbereich	72,7 / 36,2 cm	79,4 / 37,1 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE/AUS für Außenbereich	1,3 m / 79,3 cm	1,3 m / 73 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wanddecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

Technische Daten – Abstützungen Schmaler Unterbau/Unterbau für unebenes Gelände	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI/CSA	1,6 x 1,2 m	1,6 x 1,2 m	1,8 x 1,5 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Innenbereich	1,8 x 1,5 m	1,8 x 1,5 m	1,9 x 1,6 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE/AUS für Außenbereich	2,1 x 1,9 m	2,4 x 2,2 m	2,8 x 2,8 m
Eckzugang/Wandzugang* ANSI/ANSI	36,2 / 21,6 cm	33 / 15,2 cm	47 / 18,4 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE/AUS für Innenbereich	53,3 / 31,1 cm	49,5 / 24,7cm	55,8 / 22,8 cm
Eckzugang/Wandzugang*	76,2 / 44,4 cm	98,4 / 53,3 cm	1,3 m / 67,3 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wanddecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie.
Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Gebührenfrei USA und Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Telefon +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642

Vertrieb: